


VIDEOKIT Serie CVR4KV 6000 Series Series VIDEOKIT

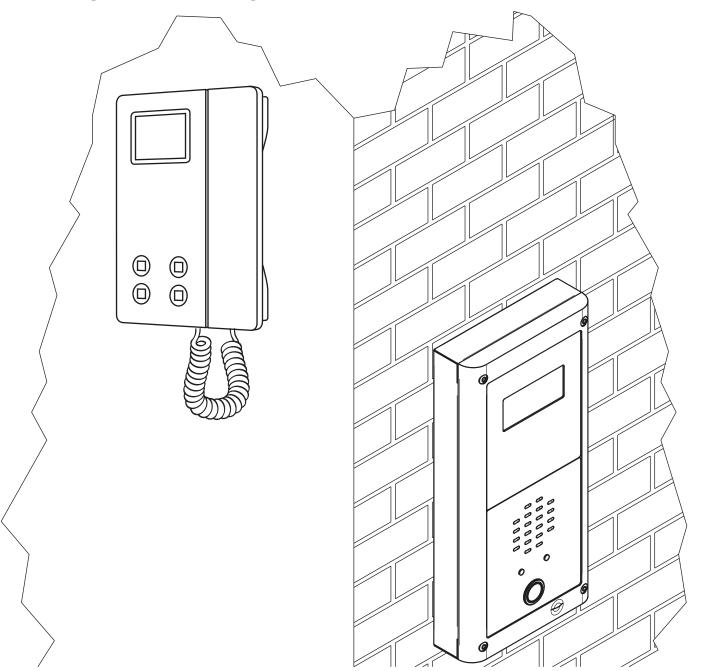

Videokit anti-vandalo Mono-familiari e Bi-familiari One Way, Two Way Vandal Resistant Videokit



Norme Tecniche Owner's Manual

Si raccomanda

di far installare il presente dispositivo esclusivamente da personale qualificato.

Videx Electronics S.p.A.

Via del Lavoro, 1 63846 Monte Giberto (FM) - Italy Phone +39 0734 631669 - Fax +39 0734 632475 E-Mail info@videx.it - Web: www.videx.it

We recommend

This equipment is installed by a Competent Electrician, Security or Communications Engineer.

CVR4KV-1/6000, CVR4KV-1S/6000

Videokit Monofamiliare con videocitofono e telecamera colore

I videokit CVR4KV fanno parte di una nuova linea che utilizza i nuovi moduli (il modulo portiere elettrico è specifico per il videokit mentre il modulo telecamera è standard) antivandalo Serie 4000 ed il videocitofono Serie 3600 Art.3656 (colori) compatibile anche con i kit della serie CVK4K e CVK8K.

Grazie all'impiego della tecnologia a microprocessore sia nel modulo portiere elettrico che nel videocitofono, i kit di questa linea offrono numerose funzioni innovative tra le quali troviamo:

- · Segnalazioni acustiche e visive in merito al funzionamento del sistema in aiuto degli utenti diversamente abili;
- · Possibilità di utilizzo della serratura tramite relè a contatti puliti o scarica ca- · Programmable door open and conversation time. pacitiva;
- Possibilità di collegare un pulsante per l'apertura diretta della porta d'ingresso;
- Possibilità di programmazione dei tempi d'apertura porta e conversazione;
- Art 506N:
- Predisposizione per il collegamento di altri moduli alimentati a 12 volt;
- Possibilità di programmare il numero di squilli da un minimo di 2 ad un massimo di 8;
- · Ingresso per chiamata di piano-locale;
- Possibilità di monitorare lo stato d'apertura-chiusura della porta tramite apposito LED presente sul videocitofono (è richiesto un conduttore addizionale dalla porta verso il videocitofono);
- Possibilità di programmare la funzione privacy da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 8 ore:
- Predisposizione per il collegamento facilitato di un citofono in parallelo (max 2 indipendentemente dal numero di videocitofoni in parallelo);
- · Possibilità di collegare fino a 4 videocitofoni in parallelo con funzione di intercomunicazione:
- · Auto-accensione selettiva in caso di più ingressi;
- · Brandeggio telecamera regolabile sia verticalmente che orizzontalmente con un'escursione massima di 10°.

Il kit comprende:

- Modulo telecamera a colori della linea anti-vandalo Serie 4000 (Art. The kit comprises of. VR4KCMC) che incorpora una telecamera day/night a colori CCD autofocus di alta qualità e i LED d'illuminazione ad emissione di luce bianca;
- Modulo portiere elettrico della linea antivandalo Serie 4000 (Art.VR4KAMK-1) che incorpora la circuiteria di amplificazione audio e il portiere elettrico con 1 un pulsante di chiamata:
- Supporto da incasso ad 2 moduli Serie 4000 Art.4852 (nella versione da 1 superficie CVR4KV-S questo articolo è rimpiazzato dalla relativa scatola da superficie Art.4882);
- Art.6056 Videocitofono a colori con monitor LCD TFT da 2.4", pulsanti di "au- 1 to-accensione", "apri-porta/intercomunicazione", "privacy" e "servizio", LED "door open" e "privacy on" e chiamata tramite nota elettronica con volume regolabile su 3 livelli. Controlli: saturazione e luminosità immagine;
- Trasformatore di alimentazione Art.850K (Cont. DIN 5 Moduli tipo A).

CVR4KV-1/6000, CVR4KV-1S/6000

One way videoki with colour videophone and camera

The VR4KV is a new range of videokits that use the 4000 series external door station, 4000 series vandal resistant modules (the speaker unit is a specific module while the camera is a standard module) and the 3000 series videophone which is specific for this range of videokit and VK4K range.

As a result of using microprocessor technology in the door panel and videophone, a number of additional features have been added to enhance the operation of the videokits and give greater feedback to the visitor and user.

- Disability friendly, visual and acoustic signals from the door panel to inform the visitor of call status (call made, ringing, speak, door open).
- Expandable to 4 entrance panels (requires an additional relay Art.506N for each entrance panel).
- Connections for a push to exit button.
- · Possibilità di collegare fino a 4 ingressi con l'ausilio di relè d'asservimento · Two methods of operating the electric lock:- 1) Dry contact relay, 2) capacitor discharge circuit.
 - Facility for the connection of other modules supplied by 12Vdc (300mA max).
 - Programmable number of call tone rings from 2 to a maximum of 8.
 - · Input for local door bell push button.
 - Programmable timed privacy function from 15 minutes to a maximum of 8 hours.
 - · Door open status LED (additional wire required from the door to the videophone)
 - Up to 4 videophones can be connected in parallel, all with intercommunication facility.
 - Videophones can have a maximum of two additional audio telephone handsets connected in parallel.
 - Camera recall on all systems, with selective recall on systems with multiple
 - Door panel camera can be adjusted horizontally and vertically (10 degrees).

- Colour camera module from 4000 series vandal resistant line Art.VR4KCMm The unit includes a high quality colour day/night CCD camera with auto iris lens, infrared LEDs for illumination
- Specific speaker unit module from 4000 series Art.VR4KAMK-1 which includes the audio amplifiers and one call button;
- 4000 series two module front support with flush mounting box Art.4852 (the surface version of the kit VR4KV-S includes the relevant surface mounting box Art. 4882).
- Art.6056 6000 Series Videophone with 2.4" colour TFT flat monitor, "door open/intercommunicating call", "camera recall", "Privacy on" and "Service" push button plus "door open" and "privacy on" LEDs. Electronic call tone with 3 level adjustable volume. Controls: picture hue and brightness.
- Power transformer Art.850K boxed in 5 Module A Type DIN BOX.

CVR4KV-2/6000, CVR4KV-2S/6000

Videokit bifamiliare a colori

CVR4KV-2/6000, CVR4KV-2S/6000

Two way colour videokit

mata.

Come le relative versioni monofamiliari, ma con 2 videocitofoni, 2 alimentatori As the one way version but with 2 videophones, 2 power supplies Art.850K and Art.850K e modulo portiere elettrico Art.VR4KAMK-2 con 2 pulsanti di chia- vandal resistant speaker unit module Art.VR4KAMK-2 with 2 call push buttons.

CVR4KV-1/CL/6000, CVR4KV-1S/CL/6000

CVR4KV-1/CL/6000, CVR4K-1S/CL/6000

Videokit Monofamiliare colori più tastiera digitale

One way videokit colour plus a codelock module

Come i kit CVR4KV-1/6000, CVR4KV-1S/6000 ma con supporto a 3 moduli As CVR4KV-1/6000, CVR4KV-1S/6000 but with 3 modules mounting box Art.4853 nella versione da incasso o Art.4883 nella versione da superficie più Art.4853 for flush version or Art.4883 for surface version plus 4000 series vanmodulo tastiera digitale serie 4000 linea anti-vandalo Art.VR4KCLM. L'utente può aprire la porta digitando l'apposito codice tramite la tastiera.

dal resistant line stand-alone codelock module Art.VR4KCLM. The user can open the door from outside by typing the relevant access code into the keypad.


CVR4KV-2/CL/6000. CVR4K-2S/CL/6000


Videokit bifamiliare (colori) più tastiera digitale

CVR4KV-2/CL/6000. CVR4KV-2S/CL/6000

Two way videokit (Colour) plus a codelock module

Come la relativa versione monofamiliare, ma con 2 videocitofoni, 2 alimentatori As the one way version but with 2 videophones, 2 power supplies Art.850K and Art.850K e modulo portiere elettrico Art.VR4KAMK-2 con 2 pulsanti di chia- vandal resistant speaker unit module Art.VR4KAMK-2 with 2 call push buttons. mata.

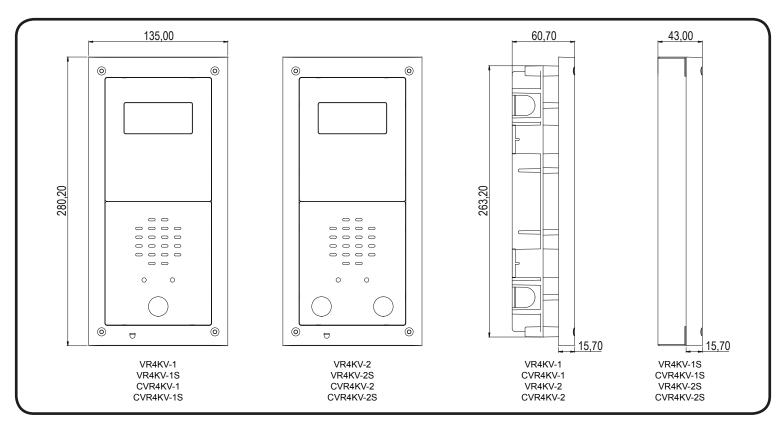

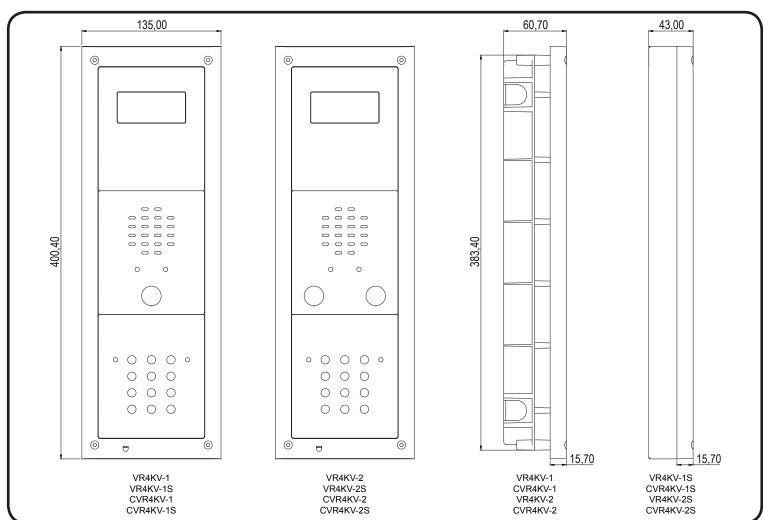

MARCATURA (


CE MARKING

La marcatura CE di conformità indica che il prodotto soddisfa i requisiti del- CE conformity marking indicates that the product respects the requirements 2004/108/ECC, LVD 2006/95/ECC e la CE-MARKING 93/68/ECC ad esso applicabili. La marcatura CE, apposta sui prodotti dal fabbricante (o da un suo man- CE marking is applied by the manufacturer (or party delegated to do so by the Europea armonizzando diverse normative a carattere nazionale.

le Direttive della Comunità Economica Europea in vigore in particolare EMC of the applicable European Community Directives in force specifically EMC 2004/108/ECC, LVD 2006/95/ECC e la CE-MARKING 93/68/ECC.

datario) sotto la propria responsabilità, è stata creata con l'intento di eliminare manufacturer) under their own responsibility. It was created to eliminate obstagli ostacoli alla circolazione dei prodotti all'interno degli Stati membri dell'Unione cles to the circulation of products in European Union Member States by harmonising different national standards.

Push Buttons, LEDs, Controls, Settings & Signals

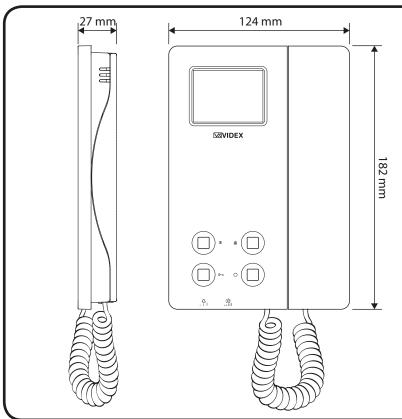

LED


lazione (di norma lo stato di apertura/chiusura della porta). Richiede una 0-11

DOOR OPEN LED: può essere utilizzato per qualsiasi genere di segna-

Quando il videocitofono è in stand-by segnala lo stato di attivazione (accesi)

connessione adeguata al tipo di segnalazione PRIVACY ON/OFF LED:

/disattivazione (spento) del servizio privacy;

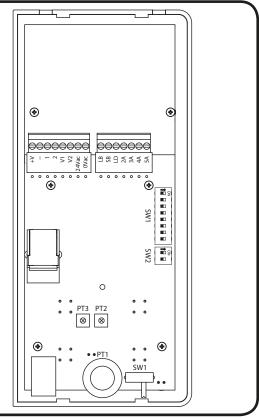

Pulsanti		Push Buttons
Pulsante di servizio. Chiude il morsetto "SB" (open collector 24Vdc 100mA max) verso massa per tutto il tempo che resta premuto. Pulsante di auto-accensione. Sollevare la cornetta e premere il pulsante (una volta per il posto esterno 1, due volte per il posto esterno 2 e così via fino a 4 ingressi): il relativo LED si accende insieme al monitor che mostra il video proveniente dall'esterno. La fonia verso l'esterno è attiva ed è possibile aprire la porta premendo il pulsante chiave 0—n.	S	Service push button. Shorts the "SB" terminal to GROUND (open collector 24Vdc 100mA max) while the button remain pressed. Camera recall button. Pick up the handset then press the button (Press once for door/gate 1, twice for 2 and so on up to a maximum of 4 entrances): the relevant LED switches ON and the monitor switches on showing the video from the door panel. The speech is also live and the door can be opened by pressing 0—n.
Pulsante apri-porta/chiamata intercomunicante. Con la cornetta sollevata a seguito di una risposta o di una auto-accensione, premere questo pulsante per aprire la porta. Il relativo LED segnala lo stato di apertura della porta se il morsetto 14 sulla scheda di connessione è stato opportunamente collegato. Come pulsante di chiamata intercomunicante è operativo solo quando il sistema è in stand-by. La modalità intercomunicante dipende dalla posizione dello switch 4 del-l'SW1:		Door-open / intercommunicating call button. With the handset lifted and speech lines open to the entrance panel, press this button to open the door. If the terminal 14 is properly connected the relevant LED remains switched ON until the door is closed. Intercommunication only works when the system is in stand-by condition. Switch 4 of the SW1 dip-switch selects the type of intercommunication:
OFF Intercomunicazione solo tra appartamenti - sollevare la cornetta e premere il pulsante chiave per chiamare il videocitofono nell'altro appartamento. Un eventuale tono di occupato segnala che l'altro appartamento è in conversazione con l'esterno.	0-"	OFF Intercommunication between two apartments - pick up the hand- set and press the key button to call the videophone(s) in the other apartment. A busy tone will signal that the other videophone is in conversation with the door station and so cannot be called.
ON Intercomuncazione solo tra videocitofoni dello stesso appartamento - sollevare la cornetta e premere il pulsante chiave 1, 2, 3 o 4 volte per chiamare il videocitofono con indirizzo d'interno 1, 2, 3 o 4.		ON Intercommunication between videophones in the same apartment - pick up the handset and press the key button one, two, three or four times to call videophone with extension address 1, 2, 3 or 4 (Set on dip-switch 2&3 of SW1).
Qualsiasi conversazione intercomunicante è sempre interrotta da una chiamata esterna.	-	Any intercommunicating conversation is always interrupted by an external call (i.e. External calls take priority).
Pulsante "privacy" ON-OFF. In stand-by, questo pulsante attiva (LED acceso)/disattiva (LED spento) la funzione "privacy", in ogni caso la funzione si disattiva automaticamente allo scadere del tempo programmato. Con il servizio attivo il videocitofono non riceve le chiamate.	X	Privacy ON-OFF button. When the system is in stand-by, the pressing of this button activates (LED switched on) or disables (LED switched off) the "privacy" service. The service is automatically disabled when the programmed privacy time expires. When the service is enabled the videophone does not receive calls.

LEDs

requires a switched 12Vdc connection to terminal 14.

status (ON = service enabled, OFF = service disabled);

PRIVACY ON/OFF LED:

DOOR OPEN LED: can be used to indicate the status of a door or gate. It

When the videophone is in stand-by, this LED signals the privacy service

Controlli		Controls
SW1 Regolazione Volume nota dichiamata (3 Livelli)	Δ	SW1 Call tone volume control (3 levels)
PT1 Regolazione Luminosità	-¤;-	PT1 Brightness control
PT2 Regolazione Colore	PT2	PT2 Hue control
PT3 Regolazione Contrasto	PT3	PT3 Contrast control

Impostazioni (Dip-Switch)		Settings (Dip-Switches)			
L'impostazione del videocitofono viene eseguita tramite i 2 banchi dip-switch.		The videophone setup is carried out by the 2 dip-switch banks.			
DIP-SWITCH a 8 VIE (SW1)			8 WAY DIP-SWITCH (SW1)		
Switch 1	Indirizzo d'Appartamento	↑■=ON ON	t	Switch 1	Apartment Address
OFF	1			OFF	1
ON	2	↓ =OFF 1 2	3 4 5 6 7 8	ON	2
			SW1		
Switch 2,3	Indirizzo Interno	. <u> </u>		Switches 2,3	Extension Address
OFF OFF	1	↑ =ON ON	<u>t</u>	OFF OFF	1
ON OFF	2	, □=OFF 1 2	3 4 5 6 7 8	ON OFF	2
OFF ON	3	1 12	SW1	OFF ON	3
ON ON	4			ON ON	4
Switch 4	Intercomunicazione	↑■=ON ON	t	Switch 4	Intercommunication
OFF	tra i videocitofoni dei due appartamenti			OFF	Between videophones of the two apartment
ON	tra i videocitofoni dello stesso appartamento	↓ =OFF 1 2	3 4 5 6 7 8	ON	Between videophones in the same apartment
	• •		SW1		
Switch 5,6	Numero di squilli			Switches 5,6	Number of Rings
OFF OFF	2	↑ =ON ON	t 1000000	OFF OFF	2
ON OFF	4	=OFF 1 2	3 4 5 6 7 8	ON OFF	4
OFF ON	6	1 2	SW1	OFF ON	6
ON ON	8			ON ON	8
Switch 7,8	Durata Privacy			Switches 7,8	Privacy duration time
OFF OFF	15 minuti	↑ =ON ON	1	OFF OFF	15 minutes
ON OFF	1 ora	□=OFF 1		ON OFF	1 hours
OFF ON	4 ore	1 011 12	SW1	OFF ON	4 hours
ON ON	8 ore			ON ON	8 hours

	DIP	'-SW	ITCH	a 2	VIE ((SW2)	
$\overline{}$	000/0	nor	adatta	ro I	'imno	donza	_


Il dip-switch a 2 vie serve per adattare l'impedenza del segnale video. L'impostazione di default è "ON" per entrambi gli switch (75 Ohm): in presenza di più videocitofoni collegati in parallelo (senza distributore video), gli switch devono rimanere entrambi ad "ON" solo per l'ultimo (in ordine di connessione) videocitofono, mentre per tutti gli altri devono essere impostati entrambi ad "OFF".



2 WAY DIP-SWITCH (SW2)
The two way dip-switch adjusts the impedance of the video signal. The default setting is "ON" for both switches (75 Ohm): when there are more videophones in parallel connection (without video distributor) both switches must be "ON" only on the last videophone (looking at the connection order) while for all other videophones both switches must be set to "OFF".

Segnali sulla morsettiera		Signals on connection terminals
Ingresso/Uscita 20Vdc (come ingresso 16÷20Vdc 0,5A – come uscita 20Vdc 0,5A max)	+V	20Vdc Input/Output (As input 16÷20Vdc 0,5A – as output 20Vdc 0,5A max)
Riferimento di massa per il morsetto +V	-	Ground reference for +V terminal.
Uscita fonia proveniente dal microfono della cornetta e segnale dati (12V circa in stand-by, 5V circa in conversazione)	1	Speech line output from handset's microphone and data signal (Approx 12V in stand-by, 5V during a conversation)
Ingresso fonia verso l'altoparlante della cornetta (12V circa in stand-by, 3V circa in conversazione)		Speech line input toward the handset's loudspeaker (Approx. 12V in stand- by, 3V during a conversation)
Segnale video bilanciato 1 sinc	V1	Balanced video signal 1 sync
Segnale video bilanciato 2 sinc.+	V2	Balanced video signal 2 sync.+
Ingresso d'alimentazione 24Vac 1A max	24Vac	24Vac 1A max power input
Ingresso d'alimentazione 0Vac	0Vac	0Vac power input
Ingresso per chiamata locale (5V stand by, 0V in funzione)	LB	Local call input (5V in standby, 0V to trigger)
Uscita pulsante di servizio di tipo attivo basso abilitata dalla pressione del pulsante ${\bf S}$ (Open collector 24Vdc 100mA max)) OD	Service button (open collector) active low output. SB goes low when the S button is pressed (Open Collector 24Vdc 100mA max)
Ingresso 12Vdc per LED di segnalazione porta aperta	LD	12Vdc input for door-open LED
Ingresso fonia verso l'altoparlante del citofono collegato in parallelo (12V circa in stand-by e 3V circa in conversazione)	2A	Speech line input toward the loudspeaker of the parallel telephone (Approx. 12V in stand-by, 3V during a conversation)
Uscita commutata riferimento di massa citofono in parallelo	3A	Switched ground for parallel telephone
Uscita tono di chiamata per citofono in parallelo	4A	Output call tone for parallel telephone
Ingresso comando apri-porta citofono in parallelo	5A	Input for door-open command from parallel telephone

VIDEOPHONE WALL MOUNT

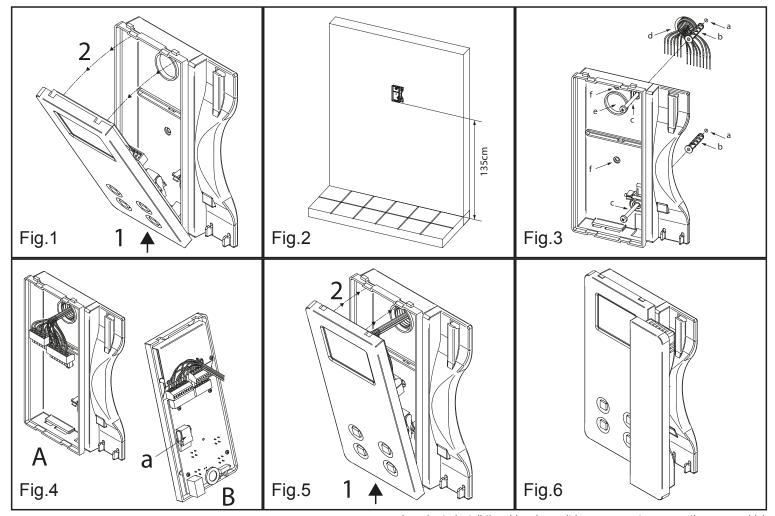

- Per installare il videocitofono è necessario aprirlo separando la base dal coperchio che ospita tutta l'elettronica dello stesso: scollegare la cornetta dal videocitofono rimuovendo il relativo plug quindi, facendo riferimento alla figura 1, premere leggermente la parte inferiore sganciando contemporaneamente la parte superiore tirandola verso l'esterno.
- Appoggiare a parete la base del videocitofono ad una altezza di circa 135cm (Fig.2) dal pavimento finito e prendere i riferimenti per i fori di fissaggio "a" (Fig.3), tenendo presente che i conduttori "d" (Fig.3) devono passare attraverso l'apertura "e" (Fig.3). Se per l'uscita da parete dei conduttori si utilizza la scatola da incasso 503, murare la stessa in posizione verticale lasciando circa 140cm tra la base e il pavimento finito.
- Facendo riferimento alla figura 3, realizzare i fori "a", inserire al loro interno i tasselli ad espansione "b" e fissare la base del videocitofono alla parete tramite le viti "c" avendo cura di passare i conduttori "d" attraverso la fessura "e". Se è stata utilizzata la scatola da incasso 503, fissare a parete la base tramite i fori "f" (a passo con le linguette di fissaggio della 503) utilizzando le viti "c".
- Come mostrato in figura 4A, eseguire il collegamento dei conduttori alle morsettiere mobili secondo lo schema fornito a corredo. Connettere le morsettiere all'elettronica ancorata al coperchio del videocitofono come mostrato in figura 4B. Collegare la cornetta al coperchio e procedere al test dell'impianto prima di chiudere il videocitofono: i trimmer di regolazione volume microfono, contrasto e saturazione immagine sono accessibili solo a videocitofono aperto. N.B. durante il collaudo è necessario sostenere manualmente il peso del coperchio e chiudere manualmente il gancio a bilancere (rif."a" fig.4B) della cornetta.
- Una volta testato l'impianto ed effettuate le necessarie regolazioni, scollegare la cornetta dal coperchio e procedere alla chiusura del videocitofono come mostrato in figura 5: agganciarlo prima nella parte inferiore quindi nella parte superiore fino allo scatto dell'incastro.
- Ricollegare la cornetta ed agganciarla come mostrato in figura 6.

- In order to install the videophone, it is necessary to remove the cover, which
 contains all the electronics, from the base: firstly disconnect the handset from
 the videophone (by removing its plug from the videophone), then press lightly
 the bottom part of the videophone and simultaneously pulling outwards the upper part as shown in figure 1.
- Put the base of the unit on the wall at approx. 135cm from the finished floor to mark the points for the fixing holes "a" (figure 2) remembering that the wires "d" (figure 3) must be fed through the hole "e" (figure 3). If you use the flush mounting box 503, embed it into the wall vertically at approx. 140cm from the finished floor and the base.
- Following figure 3, make the holes "a", insert the wall plugs "b" and fix the base with the screws "c" feeding the wires "d" into the hole "e". If you have used the box 503, fix the base to the wall through the holes "f" using the screws "c".
- As shown in figure 4A, connect the wires to the removable terminals following the provided installation diagram. Connect the terminal blocks to the electronics contained in the cover as shown in figure 4B. Reinsert the handset and test system before closing: Note: Contrast and hue trimmers can be adjusted only if the videophone is open. Note while testing the system, it is advisable to hold the cover with your hand closing manually the hook switch of the handset (see figure 4B reference "a").
- Once testing is complete and all the necessary adjustments are made, disconnect the handset from the cover and close the unit as shown in figure 5: first hook it on the bottom then push in the top until you hear the clip.
- · Reconnect the handset and hang it as shown in figure 6.

SPEAKER UNIT

LEDs, Controls, Settings & Signals

 (\bigcirc)

Ø

Speaker Volur

Volume Speak

 ϵ


 \oplus


mode the "NO" terminal is internally linked to "C" terminal when the speaker unit

P2 = White / Bianco - .. = Blue / Blu

 \mathbf{T}



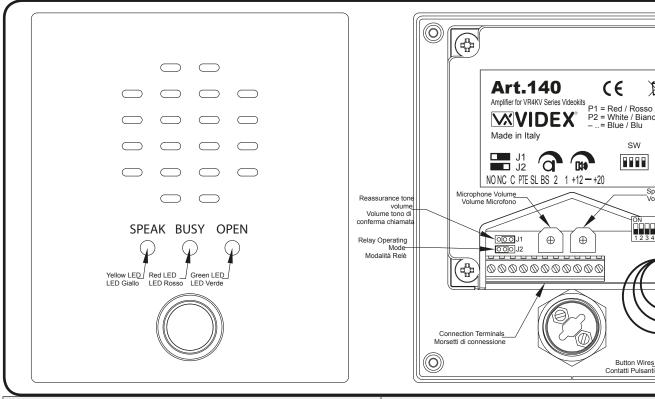

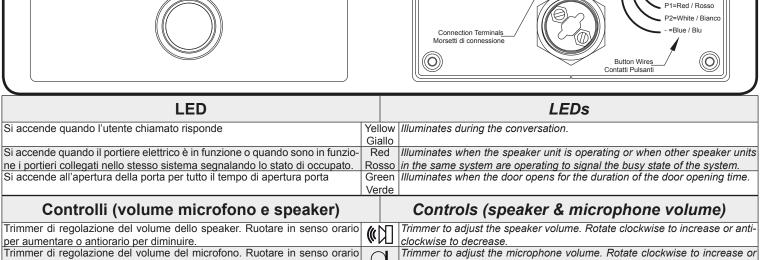

anticlockwise to decrease.

receives the door open command.

Impostazioni (Dip-switch e Jumper)			Settings (dip-switch & Jumpers)			
DIP-SWITCH a 4 VIE			4 WAY DIP-S	4 WAY DIP-SWITCH		
			First two swite	ches are used to	set the speaker unit address: the speaker unit ad-	
è necessario pe	er l'auto-accensione selettiva in caso di 2 o più p	osti esterni	dress is requi	red for camera re	ecall operation on 2 or more entrance systems.	
Switch 1,2	Indirizzo Unità			Switches 1,2	Unit Address	
OFF OFF	1	ON	T ON	OFF OFF	1	
ON OFF	2		1 2 3 4	ON OFF	2	
OFF ON	3		SW	OFF ON	3	
ON ON	4			ON ON	4	
Switch 3	Tempo di Conversazione			Switch 3	Conversation Time	
OFF	60 secondi	ON	t ON	OFF	60 seconds	
ON	120 secondi		1 2 3 4	ON	120 seconds	
			SW			
Switch 4	Tempo d'apertura porta (J2 posizione "L")			Switch 4	Door opening time (J2 = "L" position)	
OFF	2 secondi	ON	† ON	OFF	2 seconds	
ON	6 secondi	I □=ON 📙=0	DFF	ON	6 seconds	
			SW			
Jumper J1, J2			Jumpers J1,	12		
Posizione J1	Volume tono di conferma chiamata		- Campers or,	J1 Position	Call tone reassurance volume	
Destra	Alto		1 1	Right	High	
Sinistra	Basso		عال السج	Left	Low	
Posizione J2	Funzionamento relè apri-porta			J2 Position	Door open relay operating mode	
Destra	Contatti puliti		□ J2	Right	Dry contacts	
Sinistra	Scarica capacitiva			Left	Capacitor discharge	
Quando la mod	dalità è impostata su "scarica capacitiva", un terr	ninale della ser-	When the doo	or open relay ope	erating mode is set to "capacitor discharge", one	
ratura va collec	gato a massa, mentre l'altro va collegato al mo	rsetto "NO" che	terminal of the	e electric lock mu	st be connected to ground while the second must	

fornisce una tensione temporanea al ricevimento del comando d'apertura porta. De connected to "NO" terminal. The "NO" terminal will supply a temporary volt-Nella modalità contatti puliti, al ricevimento del comando d'apertura porta il con- age when the speaker unit receives the door open command. In "dry contact"


tatto "NO" chiude verso "C".


per aumentare o antiorario per diminuire.

Segnali (Morsettiera)		Signals (Terminals)
Relè apri-porta contatto normalmente aperto	NO	Door open relay normally open contact
Relè apri-porta contatto normalmente chiuso	NC	Door open relay normally closed contact
Relè apri-porta contatto comune	С	Door open relay common contact
Ingresso attivo basso di comando diretto per il relè apri-porta	PTE	Active low input to control directly the door open relay
Uscita segnale per attivazione relè scambio video (attivo basso con chiamata in corso)	SL	Active low output to enable the enslavement relay for video signal exchange (active with a call in progress)
Ingresso/Uscita segnale di linea occupata (12Vcirca in stand-by, 0V circa con chiamata in corso)	BS	Input/Output busy signal (approx 12V in stand-by, approx 0V with a call in progress)
Uscita fonia dal microfono del portiere elettrico (12V circa in stand-by, 3V circa in conversazione)	2	Speech line output from the microphone (approx 12V in stand-by, approx 3V with a conversation in progress)
Ingresso fonia verso l'altoparlante del portiele elettrico e segnale dati (12V circa in stand-by, 5V circa in conversazione)	1	Speech line input toward the loudspeaker and data signal (approx 12V in stand-by, approx 5V with a conversation in progress)
Uscita 12Vdc. 0,3A max. per alimentazione accessori	+12	12Vdc 0.3A max output to supply accessories
Alimentazione riferimento di massa	-	Power input ground
Ingresso d'alimentazione 16÷20Vdc	+20	Power input 16÷20Vdc

MODULO TELECAMERA

CAMERA MODULE

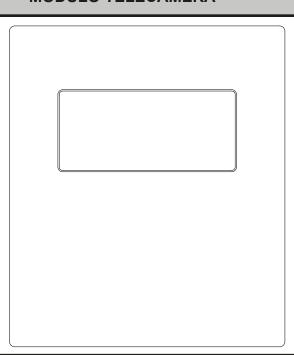

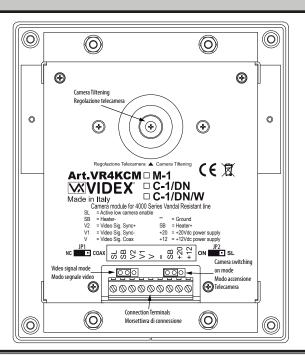

Segnali (Morsettiera)		Signals (Terminals)
Ingresso attivo basso di abilitazione della telecamera (il ponticello JP2 deve essere in posizione "SL").	SL	Active low input to enable the camera lightning (the jumper JP2 must be moved in "SL" position)
Riscaldamento anti-umidità ingresso di massa	SB	Heater ground input
Segnale video bilanciato sync+	V1	Balanced video signal sync+
Segnale video bilanciato sync-	V2	Balanced video signal sync-
Segnale video coassiale	V	Coax video signal
Ingresso di massa	-	Ground input
Riscaldamento anti-umidità ingresso 12V	SB	Heater plus input 12V
Ingresso di alimentazione 20Vdc	+20	20Vdc power supply input
Ingresso di alimentazione 12Vdc	+12	12Vdc power supply input
Impostazioni		Settings

Il jumper JP1 determina il modo del segnale video:

- NC = Segnale video bilanciato (morsetti "V1" e "V2");
- COAX = Segnale video coassiale (morsetti "V" e "-");
- Il jumper JP2 determina il modo di accensione della telecamera:
- o +20Vdc;
- o +20Vdc e se è attivo l'ingresso "SL" (attivo basso);

La regolazione dell'orientamento telecamera è disponibile su tutti i modelli di The camera tiltening is available on all camera models except wide version. telecamera ad esclusione di quelle wide.

The JP1 jumper sets the video signal mode:

- NC = Balanced video signal (terminals "V1" and "V2");
- COAX = Coax video signal (terminals "V" and "-");

The JP2 jumper sets the camera switching on mode:

- ON = La telecamera si accende se alimentata su uno dei due ingressi +12Vdc ON = The camera switches on if supplied on one of the two power supply inputs +12Vdc or +20Vdc;
- SL = La telecamera si accende se alimentata su uno dei due ingressi +12Vdc SL = The camera switches on if supplied on one of the two power supply inputs +12Vdc or +20Vdc;

Sezione Fili e Ricerca Guasti

SEZIONE FILI

Per le connessioni Video e quelle audio suggeriamo di utilizzare delle coppie di fili intrecciati: una coppia per la linea video (morsetti "4" e "5", segnali "V1" e "V2") ed una coppia per quella audio (morsetti "1" e "2", segnali "1" e "2").

Dal trasformatore al videocitofono max 20 mt.:

2 fili da 1 mm2

Dal videocitofono al posto esterno:

per VR4KV, VR4KV/CL

fino a 50m : tutti i fili da 0.35 mm2.

da 50 a 100m : fili + e - da 0.75 mm2; tutti gli altri da 0.5 mm2. da 100 a 200m : fili + e - da 1.5 mm2; tutti gli altri da 0.75 mm2.

per il CVK4K

fino a 50m : fili + e - da 0.5 mm2; tutti gli altri 0.35 mm2. da 50 a 100m : fili + e - da 1 mm2; tutti gli altri 0.5 mm2. da 100 a 200m : fili + e - da 2 mm2; tutti gli altri 0.75 mm2.

RICERCA GUAST

In caso di malfunzionamenti effettuare i seguenti controlli preliminari:

- Verificare che i conduttori siano collegati in accordo a quanto indicato nello schema d'istallazione e che questi siano saldamente serrati nei morsetti (videocitofono, portiere elettrico o alimentatore);
- Verificare che sia presente la tensione di rete tra i morsetti 230Vac (o 127Vac) e 0 del trasformatore di alimentazione Art.850K;
- Verificare la presenza della tensione "24Vac" in uscita dal trasformatore Art.850K. L'eventuale assenza di tensione può essere causata dall'interruzione del fusibile da 1,6A, in tal caso togliere la tensione di rete, accertarsi che non vi siano sovraccarichi o cortocircuiti e sostituire il fusibile con uno uguale o equivalente:
- Verificare che la tensione fra i morsetti "+" e "-" del portiere elettrico sia compresa tra 16 e 20Vdc;

Se il problema non è tra quelli sopra indicati, consultare la seguente tabella

Section of Wires & Troubleshooting Guide

SECTION OF WIRES

Video connections and Audio connections must be wired in twisted pair: pair the video lines (terminals "4" and "5" signals "V1" and "V2"), pair the audio lines (terminals "1" and "2" signals "1" and "2").

Between transformer and videophone 20 mt max:

2 wires 1 mm2.

Between videophone and outdoor station:

For VR4KV, VR4KV/CL

up to 50 mt : all wires 0.35 mm2.

from 50 to 100 mt : wires + and – 0.75 mm2; other wires 0.5 mm2. from 100 to 200 mt : wires + and – 1.5 mm2; other wires 0.75 mm2

For CVK4K

up to 50 mt : wires + and -0.5 mm2; other cables 0.35 mm2. from 50 to 100 mt : wires + and -1 mm2; other cables 0.5 mm2. from 100to 200 mt : wires + and -2 mm2; other cables 0.75 mm2.

TROUBLESHOOTING GUIDE

In case of system failure, try the following as preliminary checks:

- Check that the cables are connected as shown in the installation diagram and that the cables are firmly fixed into the relevant terminals;
- Check that the mains voltage is available on terminals 230Vac (or 127Vac) and 0 of the power transformer Art.850K;
- Check the 24Vac voltage output of the power transformer Art.850K. If this voltage is not available it could be the 1.6A fuse, in this case remove the mains voltage, remove possible short-circuits or overload sources then replace the fuse with an equal or equivalent one.
- Check that the voltage between the terminals "+" and "-" of the speaker unit is between 16 and 20Vdc.

If the problem is not listed above, try the tests the following table.

Sintomo	Causa	Soluzione		
L'Art.4833 (posto esterno) non riesce a far squillare l'interno (il LED campana si accende per cir- ca 2 secondi):	Errato collegamento dei fili tra l'Art.4833 e l'Art.3356, verifi- care in particolare il filo audio/ dati "1". Sezione dei fili inadeguata. L'indirizzo programmato sul dip-switch dell'Art.3356 non è corretto.	Verificare la connessione dei 6 fili comuni e rimuovere even- tuali cortocircuiti. Aumentare la sezione dei fili o raddoppiarla utilizzandone altri disponibili. Verificare l'indirizzo del video- citofono.		
La chiamata dal posto esterno funziona correttamente, ma alla risposta cade la comunicazione:	Sezione dei fili inadeguata.	 Aumentare la sezione dei fili o raddoppiarla utilizzandone altri disponibili. 		
Durante la conversazione non è possibile aprire la porta:	Sezione dei fili inadeguata.	 Aumentare la sezione dei fili o raddoppiarla utilizzandone altri disponibili. 		
Durante la conversazione non si riesce ad aprire la porta, ma il LED chiave dell'Art.4833 si ac- cende:	 Ponticello mobile J2 in posizione errata. Fili della serratura collegati in maniera errata. Tipologia della serratura non adatta. 	fili.		
La fonia va dal posto esterno verso l'interno ma non viceversa:	• Filo "2" interrotto o in corto circuito.	Controllare il collegamento del filo "2".		
Volume audio di conversazione non adeguato:	 Trimmer di regolazione volume dell'Art.4833 impostati in modo non appropriato. 	 Regolare opportunamente i trimmer fino a raggiungere il livello di volume desiderato. 		
Rumore di fondo durante la conversazione:	16 fili comuni sono stati canalizzati insieme a cavi di rete a 230 o 380Vac. 1 fili di alimentazione 24Vac del videocitofono Art.3356 sono stati canalizzati insieme ai 6 fili comuni per un tratto troppo lungo.	Isolare i 6 fili comuni da cavi di rete o altri cavi ad alta ten- sione. Canalizzare i fili d'alimentazio- ne del videocitofono separata- mente dai 6 fili comuni o insie- me per un tratto più breve.		
Non funziona il servizio di "auto- accensione":	Premuto il tasto "auto-accen- sione" per un numero di volte diverso dall'ID del posto ester- no da accendere.	Verificare il valore dell'ID del posto esterno (14) e premere il pulsante di "auto-accensione" tante volte quant'è il valore dell'ID.		
Non funziona la chiamata interco- municante:	 Premuto il tasto "chiave" per un numero di volte diverso dall'in- dirizzo del videocitofono da chiamare. 	Verificare la corretta imposta- zione degli indirizzi dei video- citofoni.		
L'immagine mostrata dal moni- tor del videocitofono è distorta o riflessa:	Segnali V1 e V2 non connessi, scambiati o in corto circuito. Gli switch del dip-switch a 2 vie del'ultimo videocitofono non sono entrambi ad ON. Se presente l'Art.316, linee passanti V1 e V2 non chiuse.	Verificare continuità ed isola- mento dei fili V1,V2 Mettere ad on entrambi gli switch. Chiudere le linee passanti V1,V2 verso massa con le resi- stenze fornite a corredo		
Non funziona la chiamata di pia-	Connessione errata o pulsante difettoso.	Controllare la connessione o sostituire il pulsante.		

Symptom	Cause	Solution
The Art.4833 (door station) is not able to call the extension (the bell LED is switched on for 2 seconds):	Art.4833 and 3356.	Check the 6 common wire connections especially wire "1" (speech line/data). Increase cable size or double up using two wires for each signal. Check videophone address on dip-switches.
External call works but when answered the communication fails: During the conversation it is not		Increase cable size or double section using two wires for each signal. Increase cable size or double
possible to open the door:	Cable Size too Small.	section using two wires for each signal.
During the conversation it is not possible to open the door but the key LED (Art.4833) switches on for the programmed time:	Electric lock wires unconnected	Check J2 position on the Art.4833. Check wires connection. Check that the electric lock type (ac or dc) is suitable for the J2 position chosen.
Speech only from outside to inside:	Wire "2" broken or in short.	Check connection of wire "2".
Low volume of speech:	Volume trimmers of Art.4833 require adjustment.	Adjust the trimmers until the required volume is reached.
Noise over the speech line during the conversation:	The 6 common wires cabled together with 230 or 380Vac power lines. The 6 common wires cabled together with 24Vac videophone power supply wires.	from the high voltages cables. • Separate the 6 common wires from the two 24Vac wires or
Camera recall service does not work:	Camera recall button pressed for a number of times different from the ID of the door station to be switched on.	station to be recalled and press
Intercommunicating call does not work:	"Key" button pressed for a number of times different from the videophone address value.	Check the address of the video- phone you are calling and try again.
The video shown on the monitor is of a bad quality and the image is distorted or double	V1,V2 signals unconnected, exchanged or put in short. The switches of the two way dip-switch are not both in ON position. V1,V2 of the last Art.316 (if present) not closed with 75 Ohm resistor.	broken and isolated. Set both switches in ON position. Close through V1,V2 of the Art.316 toward the ground with
Local call does not work:	Wrong connection or call button broken.	Check connection or replace the button.

Collegamento alla Rete Elettrica, Installazione dell'Alimentatore

La realizzazione dell'impianto deve essere eseguita nel rispetto delle vigenti normative nazionali, in particolare si raccomanda di:

- · Collegare l'impianto alla rete elettrica tramite un dispositivo di interruzione omnipolare che abbia una distanza di separazione del contatto di almeno 3mm per ciascun polo e che sia in grado di disconnettere tutti i poli simultaneamente;
- Il dispositivo di interruzione omnipolare deve essere posizionato in un luogo tale da consentirne un facile accesso in caso di necessità.

Connection to Mains, **Power Supply Mounting Instructions**

The system must be installed according to national rules in force, in particular we recommend to:

- · Connect the system to the mains through an all-pole circuit breaker which shall have contact separation of at least 3mm in each pole and shall disconnect all poles simultaneously;
- The all-pole circuit breaker shall be placed for easy access and the switch shall remain readily operable.

INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE

- Rimuovere i coperchi copri-morsetti svitando le relative viti e tirandoli verso POWER SUPPLY INSTALLATION l'alto;
- Fissare l'alimentatore su barra DIN o direttamente a parete utilizzando le viti ed i relativi tasselli ad espansione forniti a corredo;
- Togliere la tensione di rete tramite il dispositivo sopra indicato ed eseguire le connessioni come previsto dagli schemi proposti (la connessione verso la rete va effettuata in base alla tensione disponibile 127 o 230Vac).
- · Verificare che non vi siano errori di connessione e che i fili siano ben serrati · Replace the terminal covers and fix them using the relevant screws; nei morsetti:
- · Inserire a scatto i coperchi copri-morsetti e fissarli tramite le relative viti;
- Eseguiti tutti i collegamenti, dare tensione all'impianto.

- Remove the terminal side covers by unscrewing the retaining screws;
- Fix the power supply to a DIN bar or directly to the wall using two expansion type screws;
- Switch off the mains using the circuit breaker mentioned above and then make the connections as shown on the installation diagrams:
- · Check the connections and secure the wires into the terminals;
- · When all connections are made, restore the mains.

Schemi d'Installazione

Note e Suggerimenti

sioni da incasso o superficie, bianco e nero o colori dei relativi kit.

- · Le connessioni tratteggiate si riferiscono a collegamenti facoltativi ("Local bell", "Push to exit" e "Door monitor").
- · Alcuni schemi mostrano indicazioni per il collegamento di serrature 12Vdc: tali indicazioni sono da ritenersi valide per ogni schema del presente manuale.
- Ogni volta che viene cambiata un'impostazione di un videocitofono (indirizzo, interno o numero di squilli), lo stesso deve essere disconnesso quindi riconnesso dopo qualche secondo alla relativa scheda di connessione affinché il cambiamento venga riconosciuto.
- Questi schemi sono da ritenersi validi per impianti a colori o bianco e nero con posti esterni da incasso o superficie.

Installation Diagrams

Notes & Suggestions


- Tutti gli schemi, anche se non espressamente indicato, si riferiscono alle ver- All diagrams refer to all kits versions: flush or surface, colour or black & white.
 - · Dashed connections refer to optional connections ("Local bell", "Push to exit" & "Door monitor")
 - Some diagrams show how to connect a 12Vdc electric lock: these directions are suitable for all diagrams in this manual.
 - · Each time a setting is changed on a videophone (address, extension, number of rings etc.), the videophone must be disconnected from the relevant connection board then after a few seconds reconnected again to allow the recognizing of the new setting.
 - · All diagrams shown are valid for B&W or colour systems with surface or flush mount door station.


Declinazione di Responsabilità


Il presente manuale è stato redatto e rivisto con cura. Le istruzioni e le descrizioni in esso contenute si riferiscono ai componenti VIDEX e sono corrette al momento della stampa. I componenti VIDEX ed i manuali suc-cessivi sono risponde dei danni provocati direttamente o indiretta-mente da errori, omissioni o discrepanze tra i componenti VIDEX ed il manuale.


Decletion of Responsibility

This manual has been written and revised carefully. The instructions and the descriptions which are included in it are referred to VIDEX parts and are correct at the time of print. However, subsequent VIDEX parts and manuals, can tuttavia soggetti a modifiche senza preavviso. VIDEX Elec-tronics S.p.A. non be subject to changes without notice. VIDEX Electronics S.p.A. cannot be held responsible for damages caused directly or indirectly by errors, omissions or discrepancies between the VIDEX parts and the Manual.

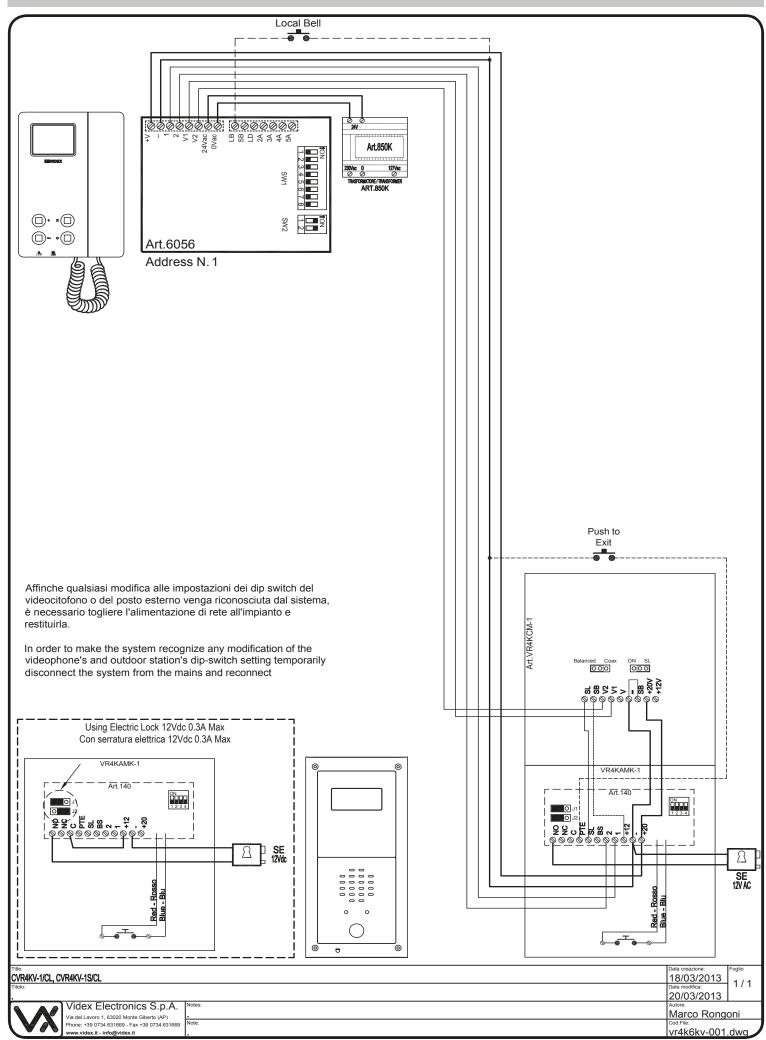

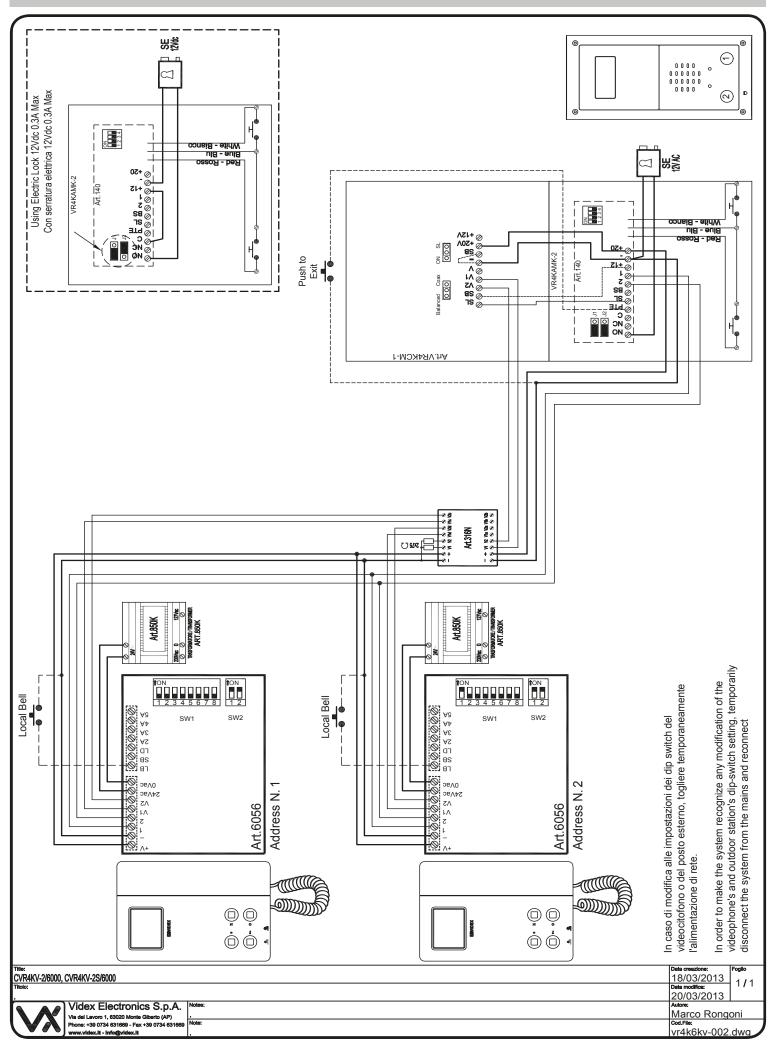

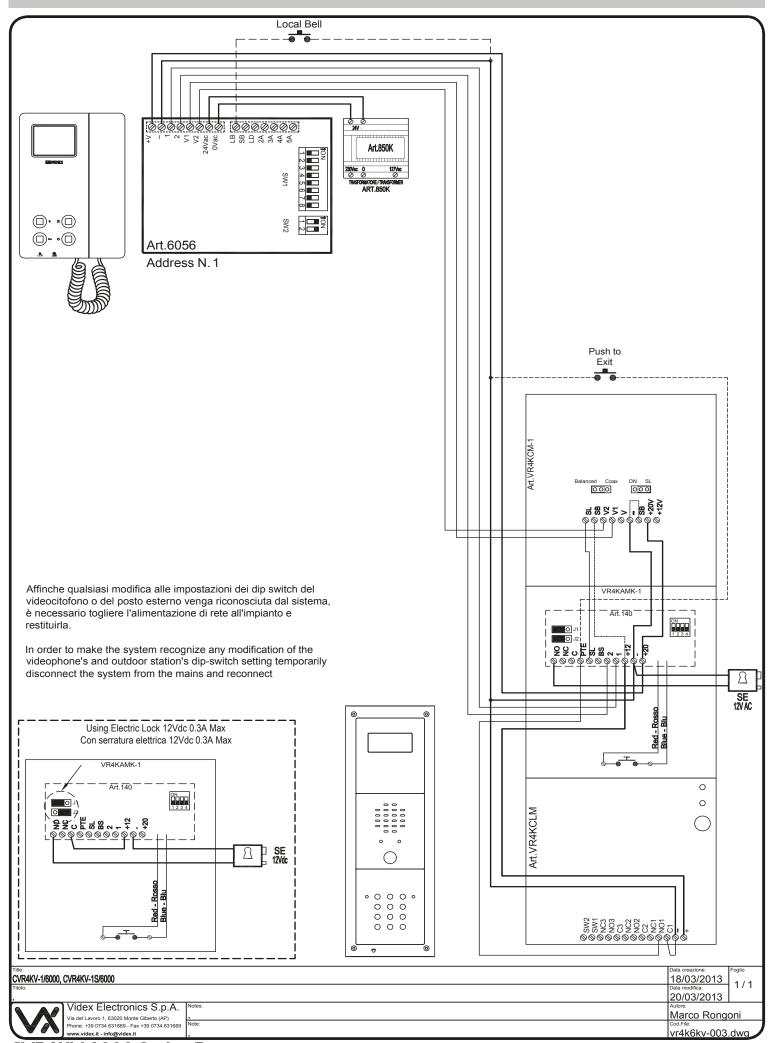

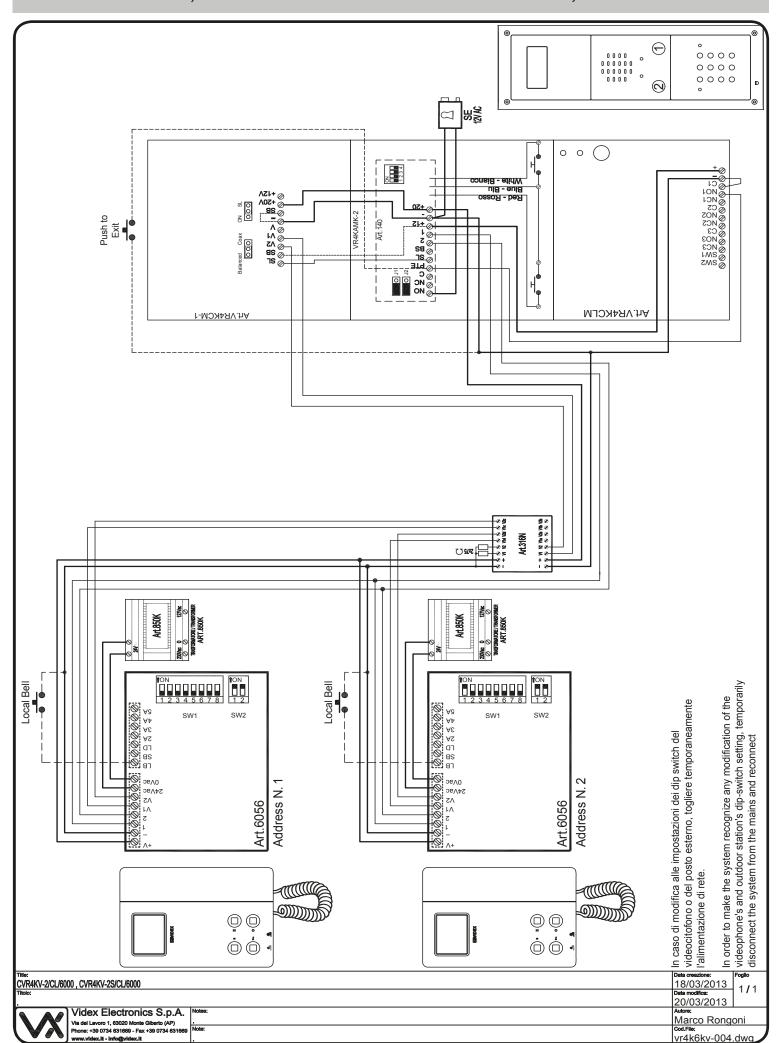

Note	Notes

Note	Notes



Factory - Office

VIDEX ELECTRONICS S.p.A. Via del lavoro,1 63846 MONTEGIBERTO (FM) - ITALY Phone: (+39) 0734 - 631669 Fax: (+39) 0734 - 632475 www.videx.it e-mail: info@videx.it

Main UK office
VIDEX SECURITY LTD
1 Osprey
Trinity Park Trinity Way
London E4 8TD
Phone: +44 0870 3001240
Fax: +44 208 - 5235825
www.videx-security.com

e-mail: info@videx-security.com

Northern UK office
VIDEX SECURITY LTD
Unit 4-7
Chillingham Industrial Estate
Chapman Street
NEWCASTLE UPON TYNE
NE6 2XX
Tech Line: 0191 2243174
Fax: 0191 2241559

Danish office
VIDEX DANMARK
Hammershusgade 15
DK - 2100 Copenhagen
Phone: +45 39 29 80 00
Fax: +45 39 27 77 75
www.videx.dk

Greece office
VIDEX HELLAS Electronics
48 Filolaou Str.
11633 Athens
Phone: +30 210 - 7521028/7521998
Fax: +30 210 - 7560712
www.videx.gr
e-mail: videx@videx.gr